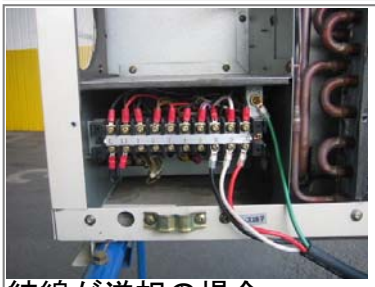
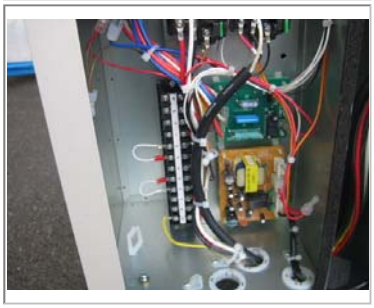
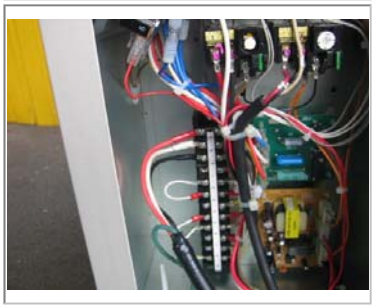
スポットエアコンの配線について

単相100の場合

- 電源は単相100Vのエアコン専用回路として下さい。
- 電源コードが2．8m付属しています。この範囲内でご使用下さい。
- アース用ねじがユニット右側にあります。電気設備技術基準に従って施工してください。

三相200の場合

- 電源は三相200Vのエアコン専用回路として下さい。
- 電源コードは2mm^2（2sq）の4芯で（1線はアース用）のキャプタイヤコード又はキャプタイヤケーブルを**お客様にてご準備**となります。
- ユニットへの結線は、下図のようにR．S．T相を間違えないように端子台へ接続し、クランプにて確実に固定して下さい。
- 接地（アース）工事を電気設備技術基準にしたがって必ず行ってください。
- 漏電遮断器を設置してください。法律で義務づけられています。
- 電気工事は必ず電気工事士の資格を得た人が行ってください。

		結線前	結線例	不具合の例（逆相）
2人用	R赤 S白 T黒			 結線が逆相の場合、 逆相防止リレーが作動し、 ファンが回っても圧縮機は動きません。 この場合はR相とT相の接続を変更して下さい。
2人用スリム	R赤 S白 T黒			結線が逆相の場合、 逆相防止リレーが作動し、 ファン・圧縮機ともに動きません。 この場合はR相とT相の接続を 変更して下さい。
3人用	R赤 S白 T黒			結線が逆相の場合、 逆相防止リレーが作動し、 ファン・圧縮機ともに動かず 異常表示灯が点灯します。 この場合はR相とT相の接続を 変更して下さい。