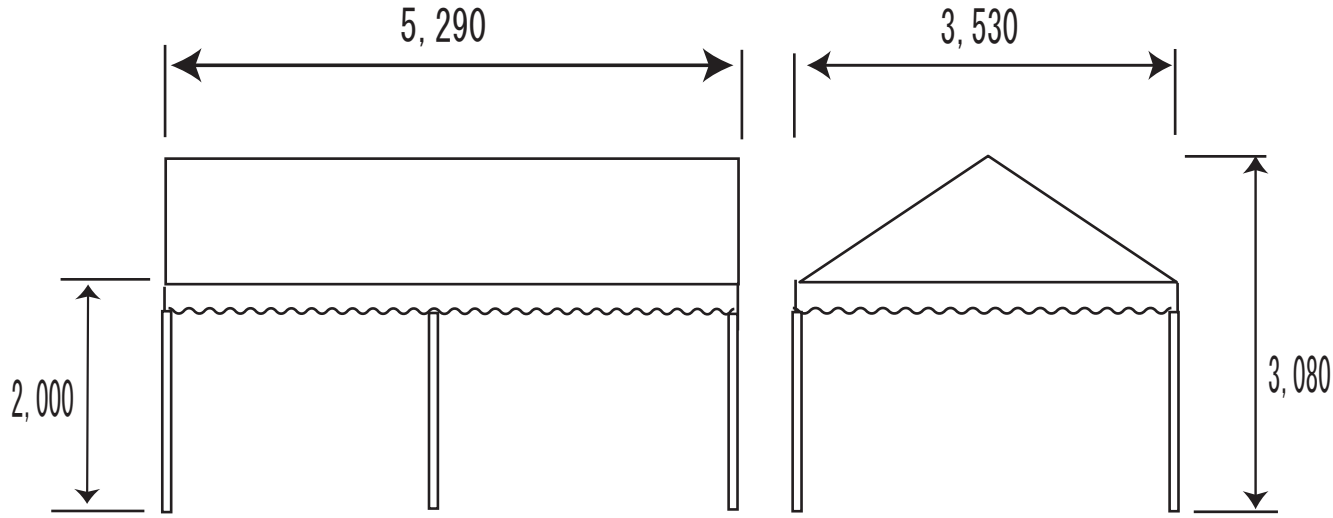


15008−23 テント切妻２×３　透明

近藤産興株式会社


07. 01. 05

テント組立略図

部材


脚部　　梁部　　天井部　　天幕

外柱

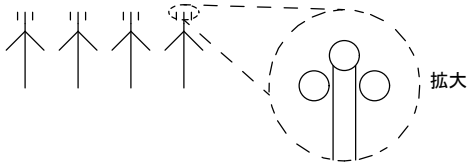



天頂方向より見た図


中柱

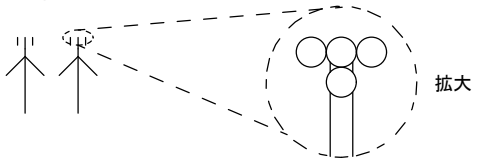

天頂方向より見た図

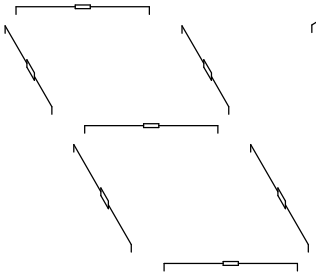

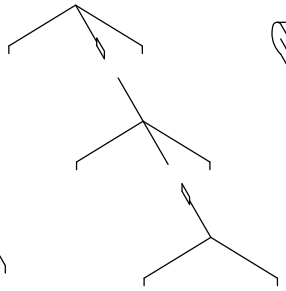




折りたたみの長尺部材は展開した状態で図示しています


（メーカー及び型式により実際の形状と図に、若干の差異があることがあります）

1　脚部と梁部を配置し組み付けます
（柱の●に梁部材を差し込みます）

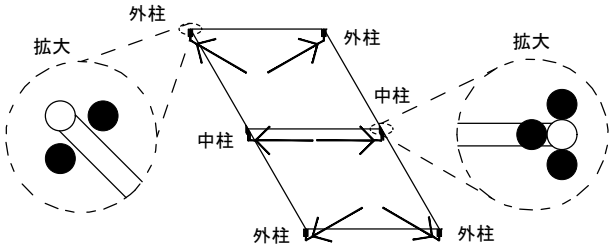


完成後に全体の移動は大変ですので、
利用場所で位置決めして下さい

2　脚部に天井部を組み上げます
（柱の●に天井部材を差し込みます）

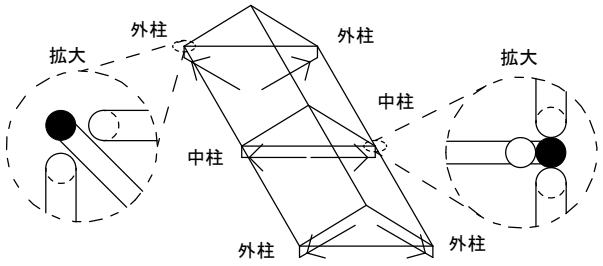


脚部は折りたたんだまま組み上げます

3　天幕を広げます

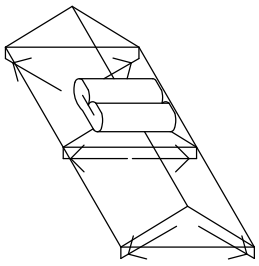


頂上より広げます
柱に合わせて調整しながら貼り納めてください

4　脚部を伸ばし、ハスカイを固定します

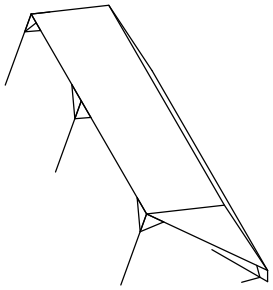


片面づつ順に伸ばします
＊指等の挟み込みにご注意下さい

5　ヒモを梁部に結びます

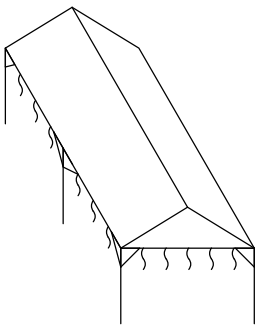

6　設置位置の微調整をして下さい
（必要に応じて養生をして下さい）

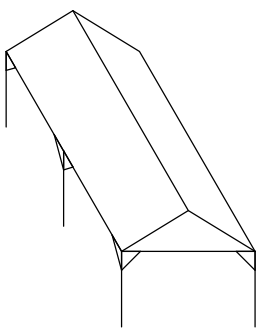

15008-23　テント切妻　２×３　透明

近藤産興（株）2010/01